

### SSR-1202/SSR-1802シリーズ

#### 安全上のご注意とお願い

- ご使用前に、この「安全上のご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為誤った取扱をすると生じる事が想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告:** 誤った取扱をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



**注意:** 誤った取扱をしたとき、人が損害を負う可能性及び物的損害のみが想定される場合。

絵表示の例









△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。  
図の中の具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中の近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。







- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。

 <b>警 告</b>	
 <p>取付工事業者、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造はしないで下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。</li> <li>●修理は販売店または当支店・営業所にご相談ください。</li> </ul>	 <p>乳幼児や身体の不自由な方には、付添いなしでは使わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどを起こす恐れがあります。</li> </ul>
 <p>カーテンや燃えやすいもので本体を塞いだり、洗濯物やタオルなどをかけたりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電の原因になります。</li> </ul>	 <p>可燃性スプレーや引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)を近くで使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●爆発や火災、発火の原因になります。</li> </ul>
	 <p>取付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●工事に不備があると、火災、発火の原因になります。</li> </ul>

## 安全上のご注意とお願い(続き)



### 注 意

 <p>吹出し口やそのまわりは熱くなりますので、手を触れないでください。 ●火傷の原因になります。</p>	 <p>本体のまわりには障害物やカーテンなどの可燃物を近づけないでください。 ●発火や故障の原因になります。</p>
 <p>放射口を塞がないでください。 ●本体の過熱による故障や発火・火災の原因になります。</p>	 <p>本体に異物を入れたりしないでください。 ●ショート・発火の原因になります。</p>
 <p>本体にぶら下がったりしないでください。 ●火傷や転倒・落下しての怪我の原因にもなります。</p>	 <p>放射口は定期的に点検してください。ごみが付着もしくは入り込んでいる場合は除去してください。 ●火災の原因になります。</p>

## 取付の確認



### 注 意

ご使用前に本体が確実に固定されている事を確認してください。

●不備な取付は落下、火災等の原因になります。


カーテンや寝具、紙製品、壁面などからは1m以上離してください。

●火災や変色・変質の原因になります。

●ご使用前に本体が確実に固定され本体の周りは、壁やカーテンなどの可燃物から最低限、次に示す寸法を離して取付されていることを確認してください。

- 上方 50cm以上(45° の場合は30cm以上)
- 側面 1m以上
- 下方 50cm以上

SSR-BR取付イメージ図

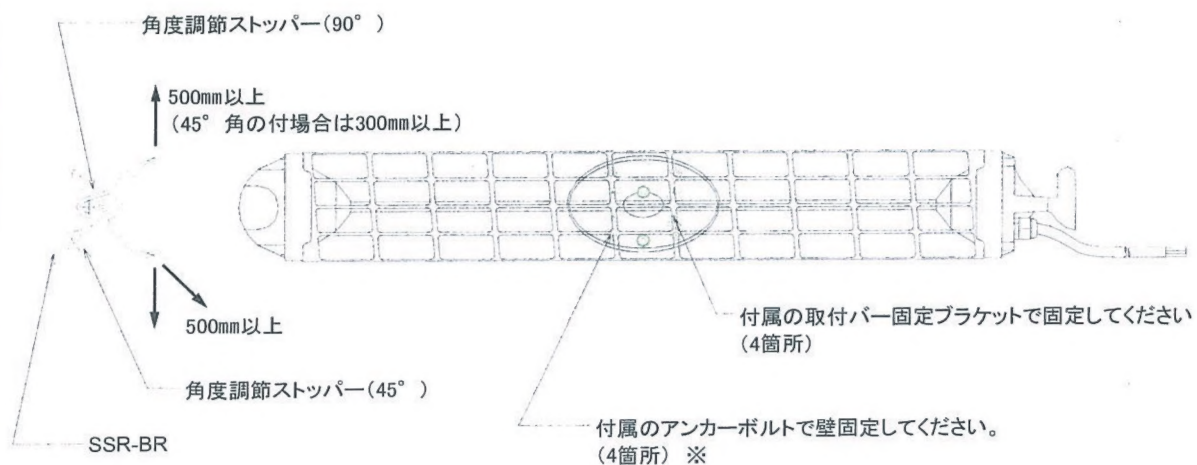

※付属のアンカーボルトは木用です。木への取付以外では使用しないでください。  
(適切なアンカーボルトをご用意の上ご使用ください)



## 正しい使い方




### ①電源との接続

- 暖房の開始の前に、ブレーカー等の電源をいれてください。

### ②暖房の終了

- 長期間使用しない時は、必ずブレーカ等で電源を切りにしてください。

### お手入れ方法

 注 意	 お 願 い
お手入れの際は必ず電源を切り、本体が十分に冷めてから行って下さい。 ●やけどや感電の原因になります。	シンナーやベンジンなどの溶剤や塩素系漂白剤、磨き粉、たわしなどは使わないでください。 ●表面を痛めたり、変質や変色の原因になります。
 注 意	
お手入れする際、発熱体を素手もしくは、油分を含んだ手袋・布で触れないでください。 ●発熱体の放射効率が低下、発熱管内での熱コモリが生じ劣化が早まり故障の原因になります。	

■本体放射口は柔らかい布でからぶきしてください。

■放射口内のほこり等はブロワー等で吹き飛ばしてください。

### 定期点検のおすすめ

インターセントラルの「スーパーサンレイ」は、厳しい品質管理のもとで製造しておりますが、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心してご使用いただくため、取付後2～3年程度経ちましたら、定期的な保守点検をおすすめいたします。(有料)

内部にほこり等がたまったら長期間ご使用しますと火災や故障の原因になります。

- 詳しくは販売店またはお近くの当社支店・営業所にご相談ください。

# スーパーサンレイ

## 取扱説明書

### SSR-3602Tシリーズ

#### 安全上のご注意とお願い

- ご使用前に、この「安全上のご注意とお願い」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為誤った取扱をすると生じる事が想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しております。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**：誤った取扱をしたとき、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



**注意**：誤った取扱をしたとき、人が損害を負う可能性及び物的損害のみが想定される場合。

絵表示の例









△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中の具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中の近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず大切に保管してください。







 <b>警 告</b>	
 <p>取付工事業者、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造はしないで下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。</li> <li>●修理は販売店または当支店・営業所にご相談ください。</li> </ul>	 <p>乳幼児や身体の不自由な方には、付添いなしでは使わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やけどを起こす恐れがあります。</li> </ul>
 <p>カーテンや燃えやすいもので本体を塞いだり、洗濯物やタオルなどをかけたりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電の原因になります。</li> </ul>	 <p>可燃性スプレーや引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)を近くで使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●爆発や火災、発火の原因になります。</li> </ul>
	 <p>取付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●工事に不備があると、火災、発火の原因になります。</li> </ul>



## 安全上のご注意とお願い(続き)



### 注 意

 <p>吹出し口やそのまわりは熱くなりますので、手を触れないでください。 ●火傷の原因になります。</p>	 <p>本体のまわりには障害物やカーテンなどの可燃物を近づけないでください。 ●発火や故障の原因になります。</p>
 <p>放射口を塞がないでください。 ●本体の過熱による故障や発火・火災の原因になります。</p>	 <p>本体に異物を入れたりしないでください。 ●ショート・発火の原因になります。</p>
 <p>本体にぶら下ったりしないでください。 ●火傷や転倒・落下しての怪我の原因にもなります。</p>	 <p>放射口は定期的に点検してください。ごみが付着もしくは入り込んでいる場合は除去してください。 ●火災の原因になります。</p>

## 取付の確認



### 注意

ご使用前に本体が確実に固定されている事を確認してください。

●不備な取付は落下、火災等の原因になります。


カーテンや寝具、紙製品、壁面などからは1m以上離してください。

●火災や変色・変質の原因になります。

●ご使用前に本体が確実に固定され本体の周りには、壁やカーテンなどの可燃物から最低限、次に示す寸法を離して取付されていることを確認してください。

- 上方 40cm以上
- 側面 1m以上
- 下方 2m以上

## 各部の名称

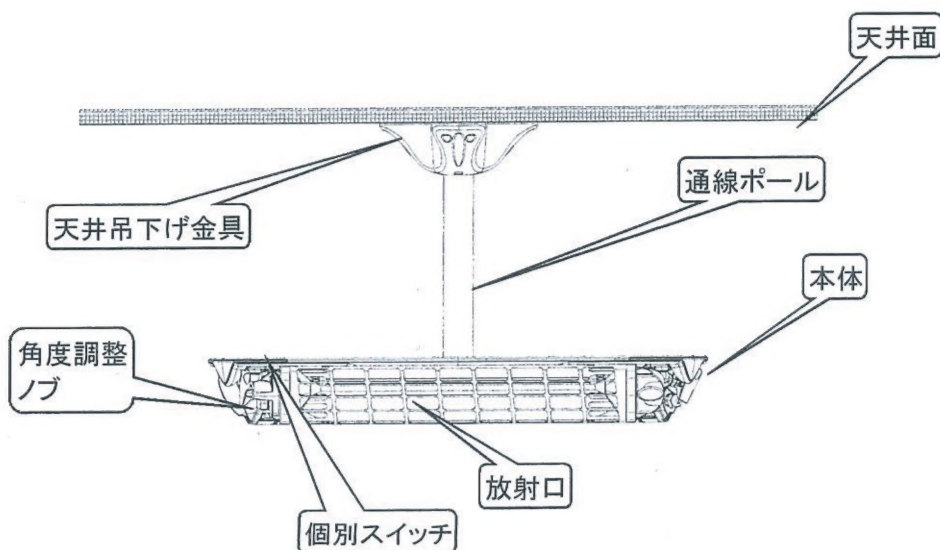

## 正しい使い方

### ①電源との接続

- 暖房の開始の前に、ブレーカー等の電源をいれてください。

### ②暖房の開始




- 個別のスイッチを入れてください。  
発熱管ランプが点灯し暖房が開始されます。



### ③暖房の終了

- 個別のスイッチを切りにするか、ブレーカ等で切にしてください。  
長期間使用しない時は、必ずブレーカ等で電源を切りにしてください。

## お手入れ方法

 注 意	 お 願 い
お手入れの際は必ず電源を切り、本体が十分に冷めてから行って下さい。 ●やけどや感電の原因になります。	シンナーやベンジンなどの溶剤や塩素系漂白剤、磨き粉、たわしなどは使わないでください。 ●表面を痛めたり、変質や変色の原因になります。
 注 意	
お手入れする際、発熱体を素手もしくは、油分を含んだ手袋・布で触れないでください。 ●発熱体の放射効率が低下、発熱管内での熱コもりが生じ劣化が早まり故障の原因になります。	

■本体放射口は柔らかい布でからぶきしてください。

■放射口内のほこり等はブロワー等で吹き飛ばしてください。

## 定期点検のおすすめ

インターセントラルの「スーパーサンレイ」は、厳しい品質管理のもとで製造しておりますが、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心してご使用いただくため、取付後2～3年程度経ちましたら、定期的な保守点検をおすすめいたします。(有料)

内部にほこり等がたまったら長期間ご使用しますと火災や故障の原因になります。

- 詳しくは販売店またはお近くの当社支店・営業所にご相談ください。